

Схема подключения трехфазного привода (ALS) (RUC-3200-A)

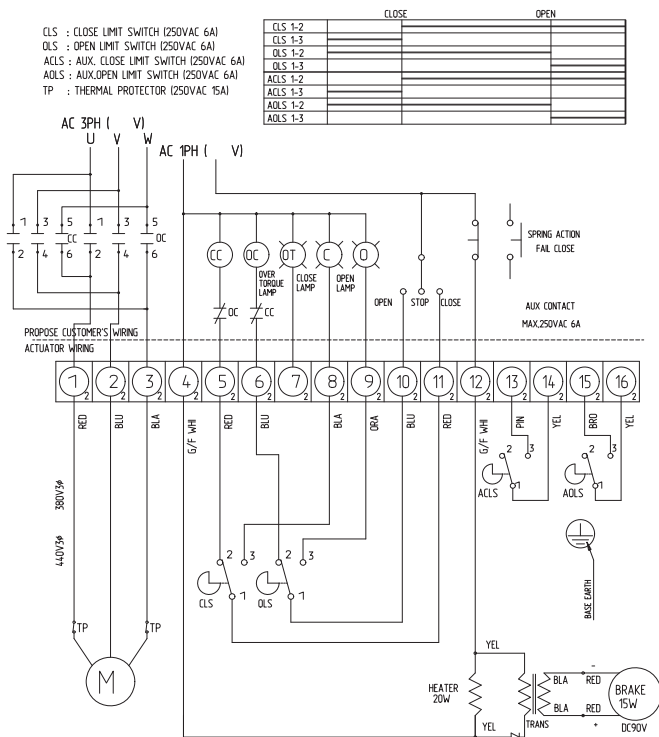


Схема подключения трехфазного привода (ALS, PIU) (RUC-3230-A)

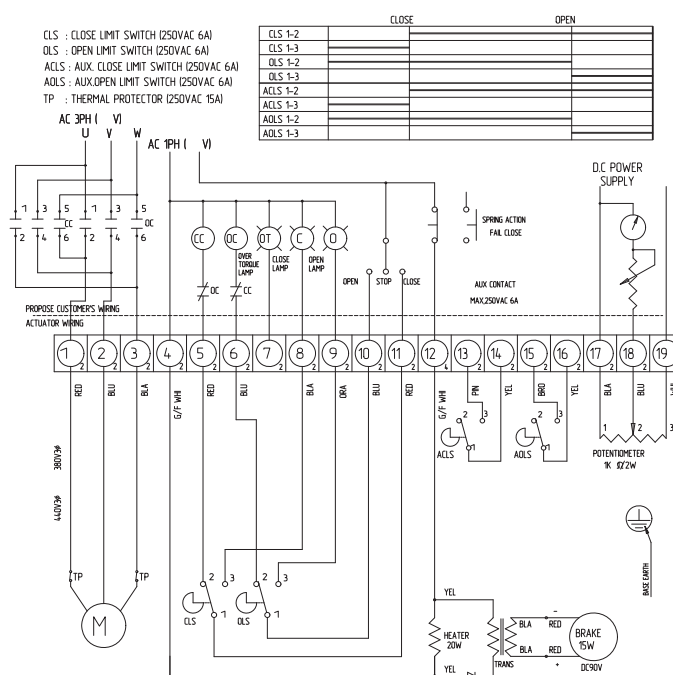


Схема подключения трехфазного привода (ALC, IMS) (RUC-3240-A)

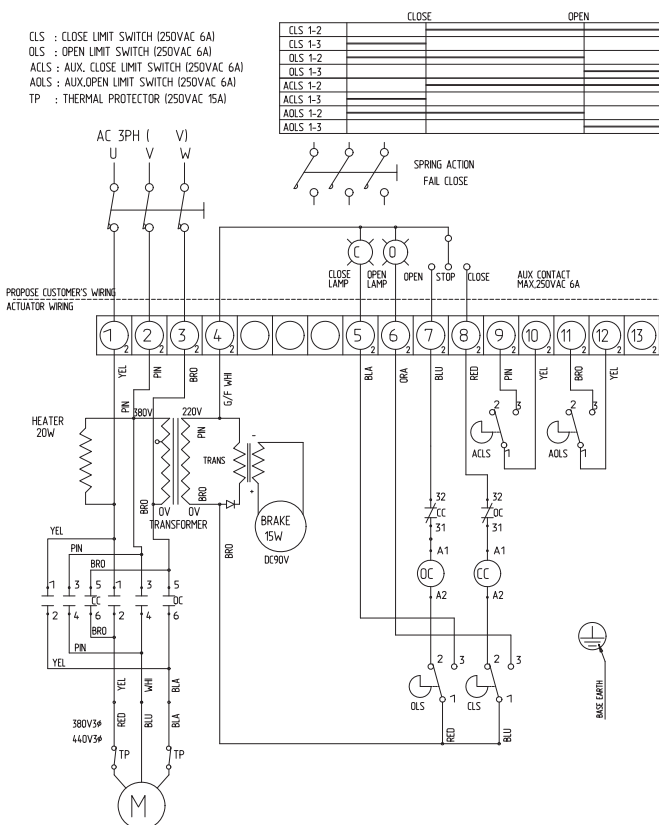


Схема подключения трехфазного привода (ALC, IMS, PSU) (RUC-3245-A)

