

Схема подключения трехфазного привода (ALC,IMS,LCU) (RUC-3247-A)

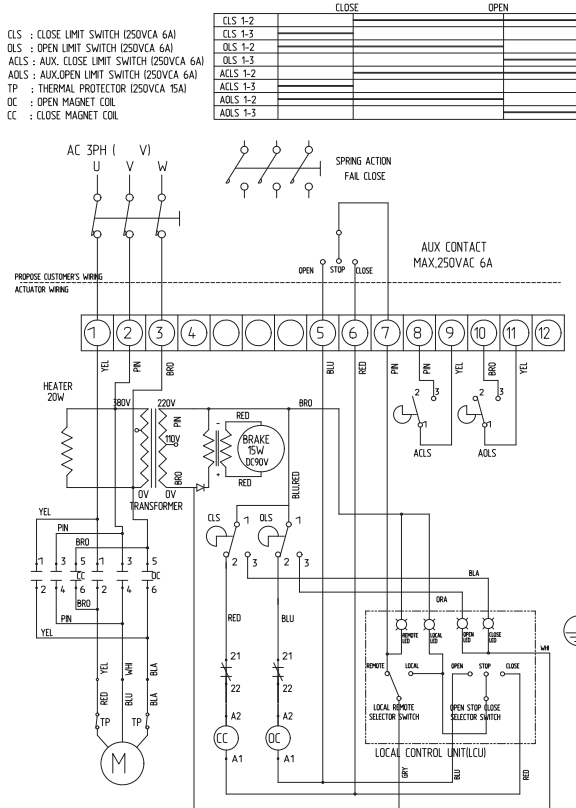


Схема подключения трехфазного привода (ALS,PSU) (RUC-3250-A)

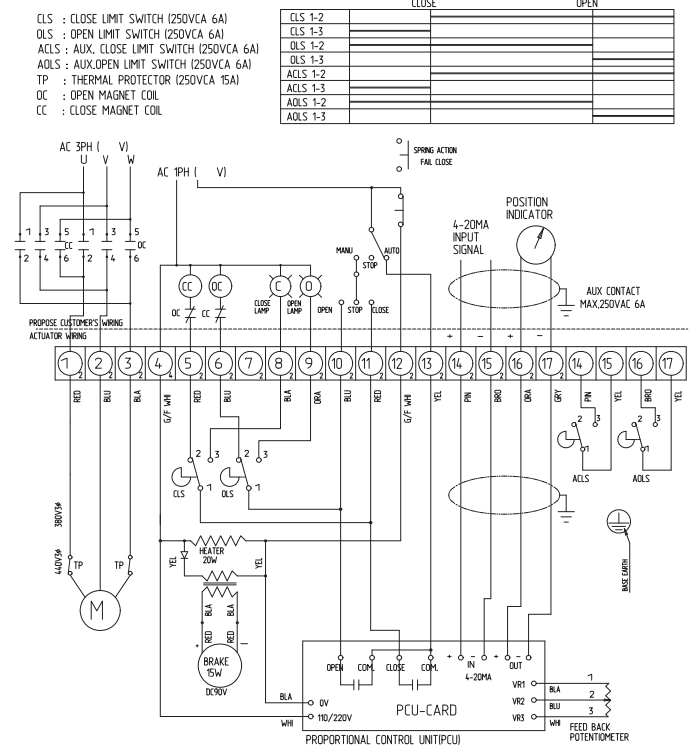


Схема подключения трехфазного привода (ALC,PCU,LCU) (RUC-3257-A)

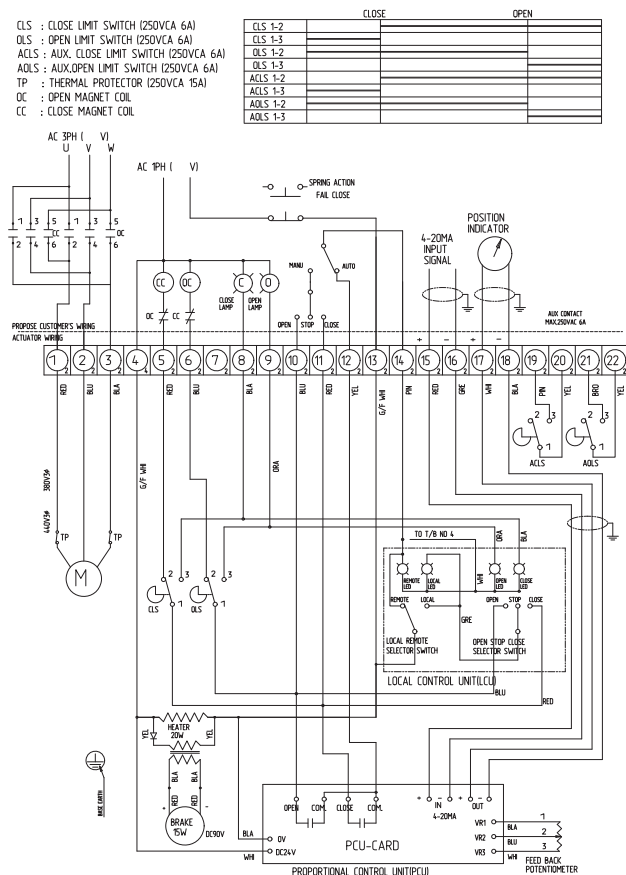


Схема подключения трехфазного привода (ALC,LCU) (RUC-3270-A)

