


Схема подключения однофазного привода
(ALS, PSU) (RSC-1250-A)

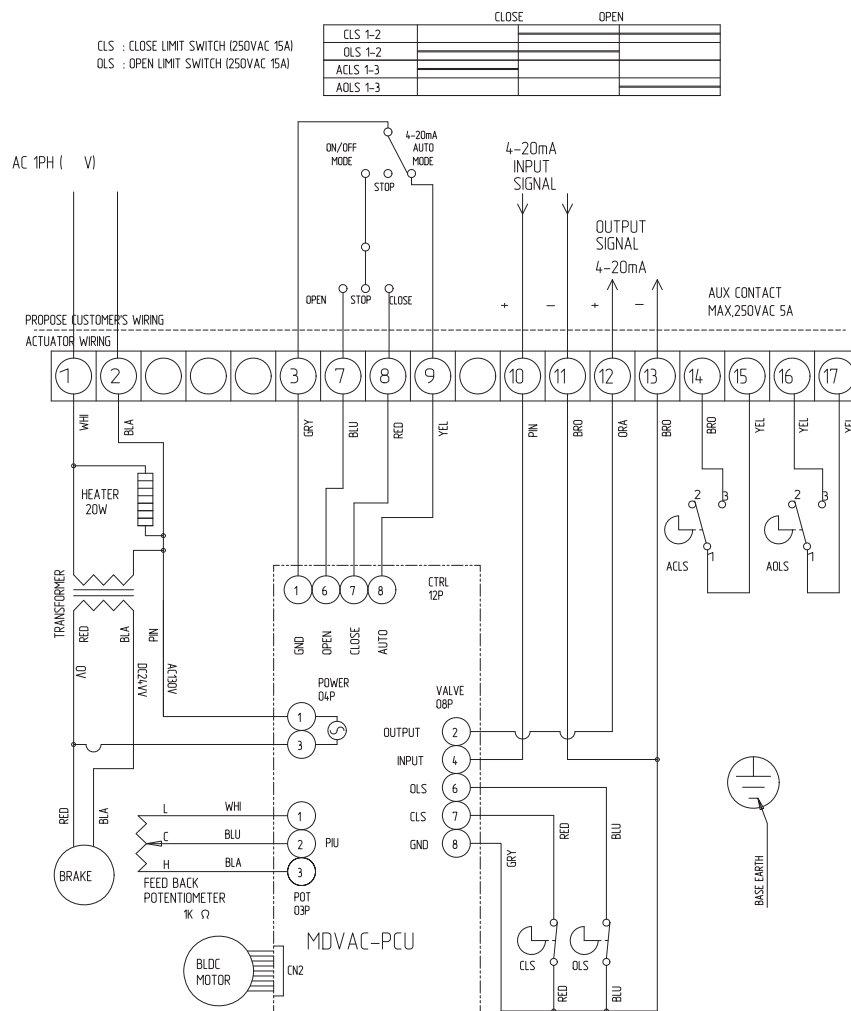

Контакты

428000, г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 39 пом. 7; тел.: (8352) 63-53-00, 63-47-00, 28-32-00; <http://www.spdbirs.ru>;
e-mail: adm_birs@cbx.ru, noah_birs@mail.ru