

Схема подключения трехфазного привода NA006, NA009 с блоком управления по параметру (позиционер PCU и токовым сигналом (CPT) (NU-35000-D)

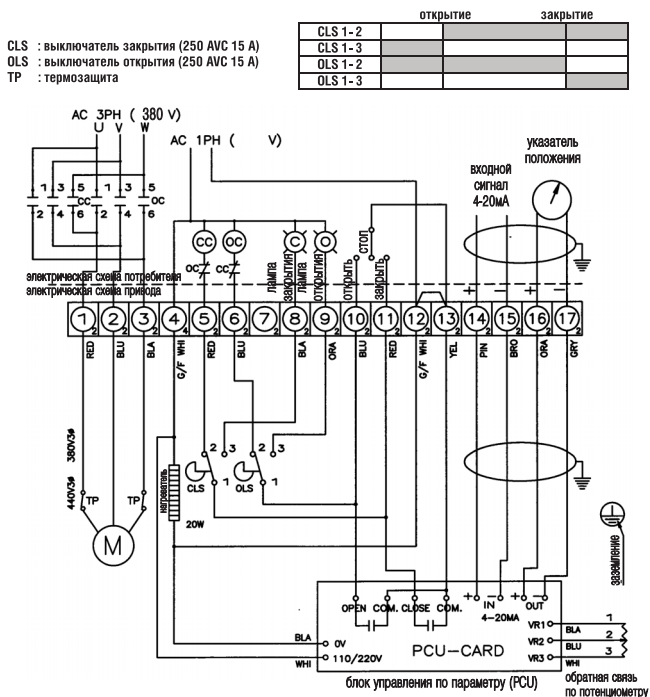


Схема подключения трехфазного привода NA006, NA009 (PCU, LCU) (NU-35700-D)

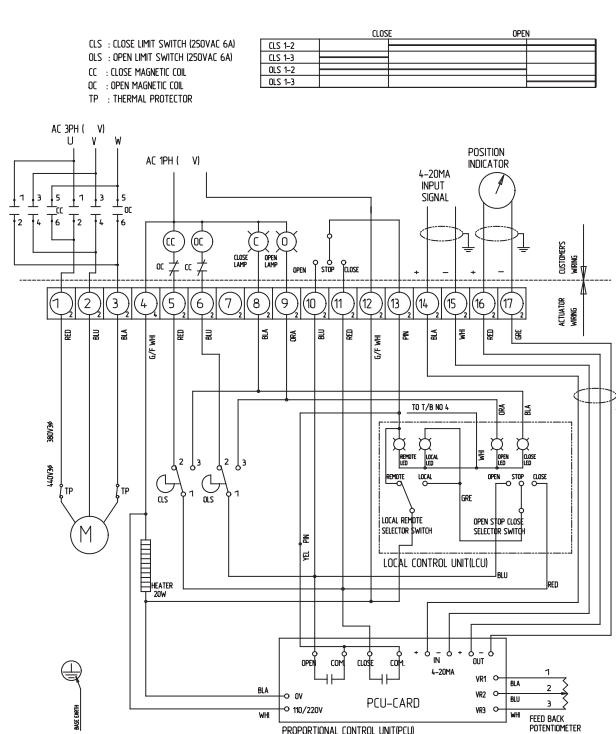


Схема подключения трехфазного привода NA006, NA009 (LCU) (NU-37000-D)

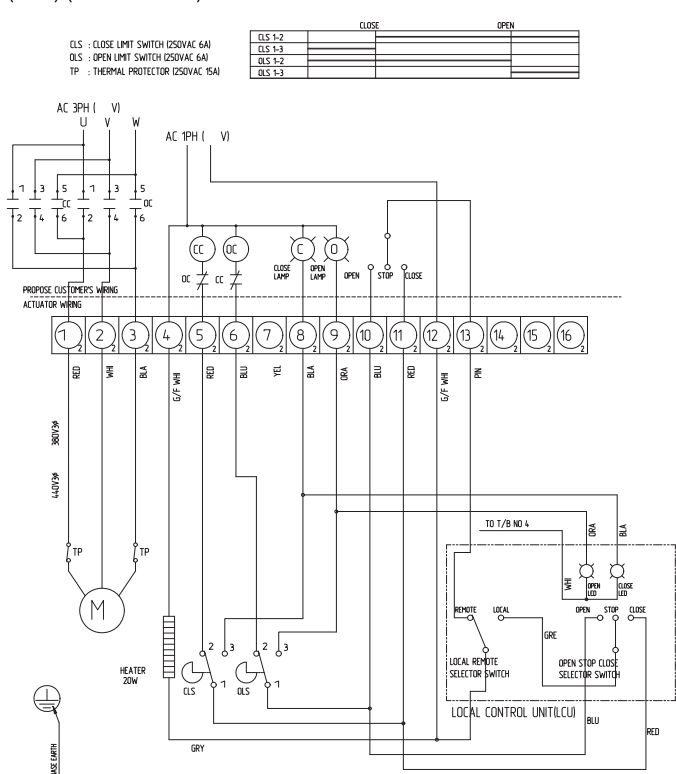


Схема подключения трехфазного привода NA006, NA009 (LCU, CPT) (NU-37800-D)

