

Схема подключения трехфазного привода NA006, NA009 с токовым датчиком (CPT) (NU-38000-D)

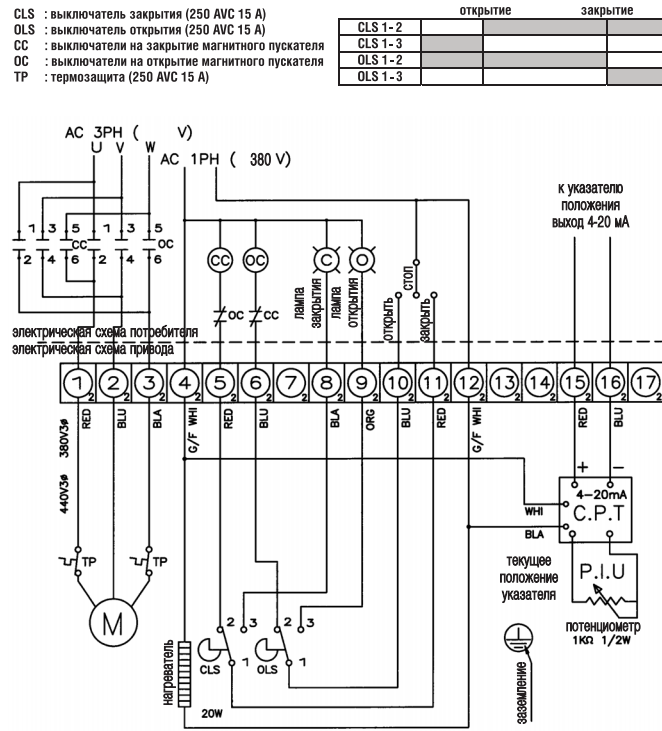


Схема подключения трехфазного привода NA006, NA009 (ALC, IMS) (NU-42400-D)

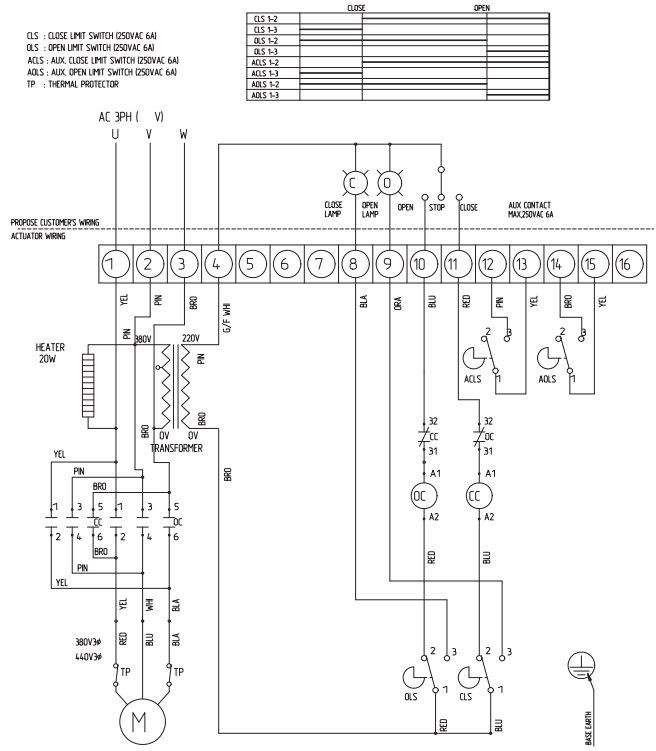


Схема подключения трехфазного привода NA006, NA009 (ALC, IMS, PCU) (NU-42450-D)

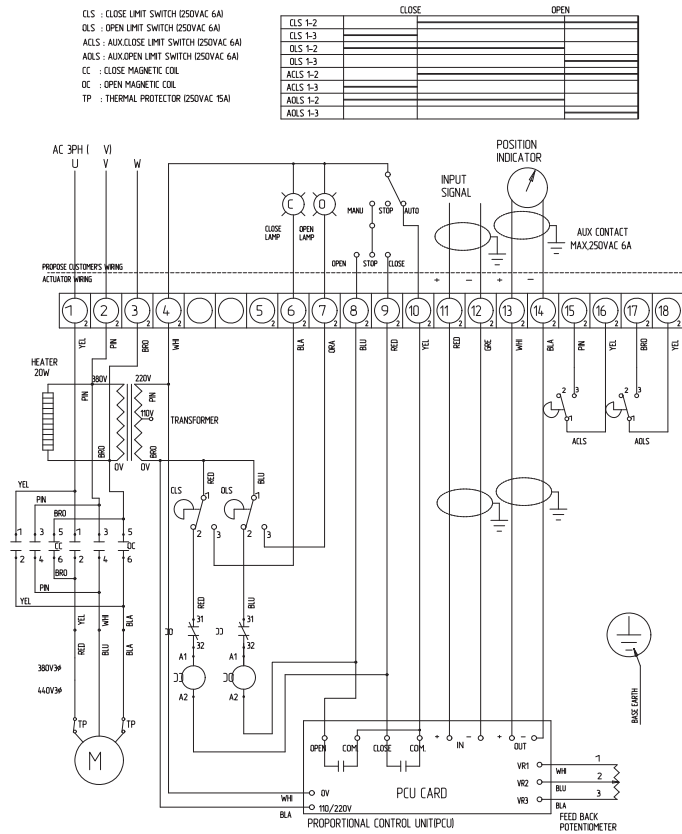


Схема подключения трехфазного привода NA006, NA009 (ALC, IMS, LCU) (NU-42470-D)

