

Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ALC, LCU) (NS-32700-D)

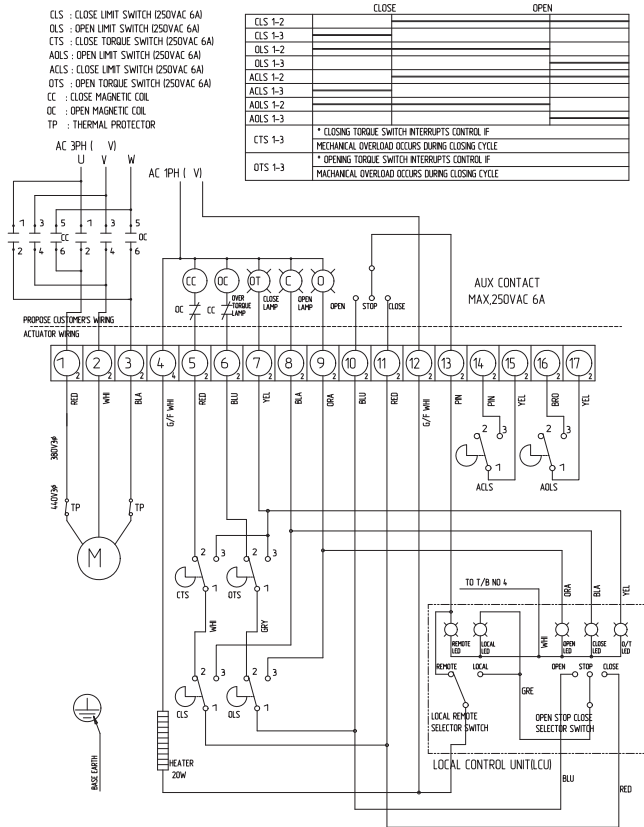


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ALC, CPT) (NS-32800-D)

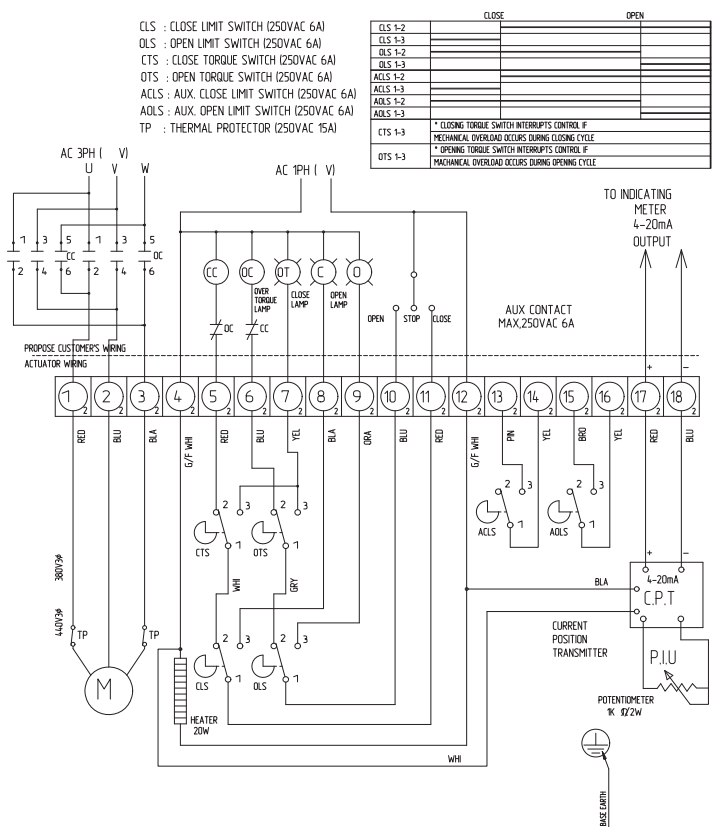


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ALC, ATC) (NS-32900-D)

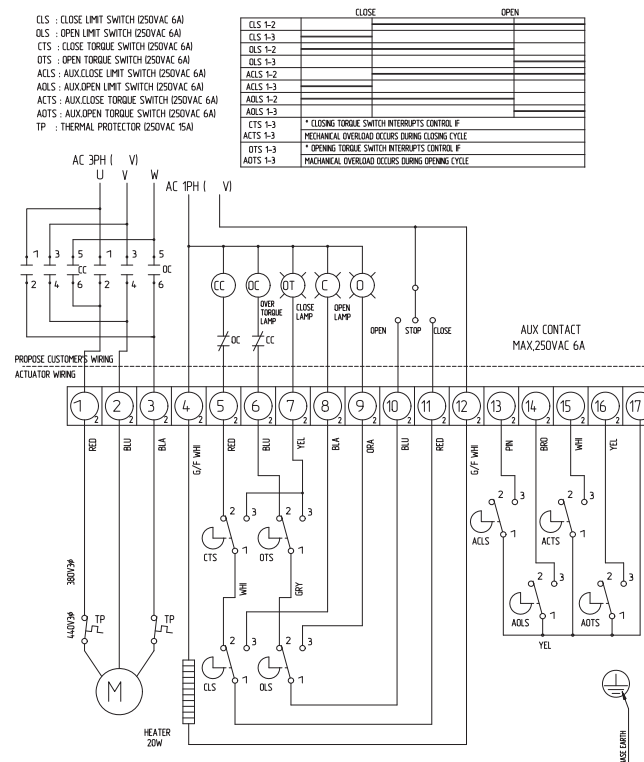


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 с резистивным датчиком положения PIU (NS-33000-D)

