

Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (LCU, ATS) (NS-37900-D)

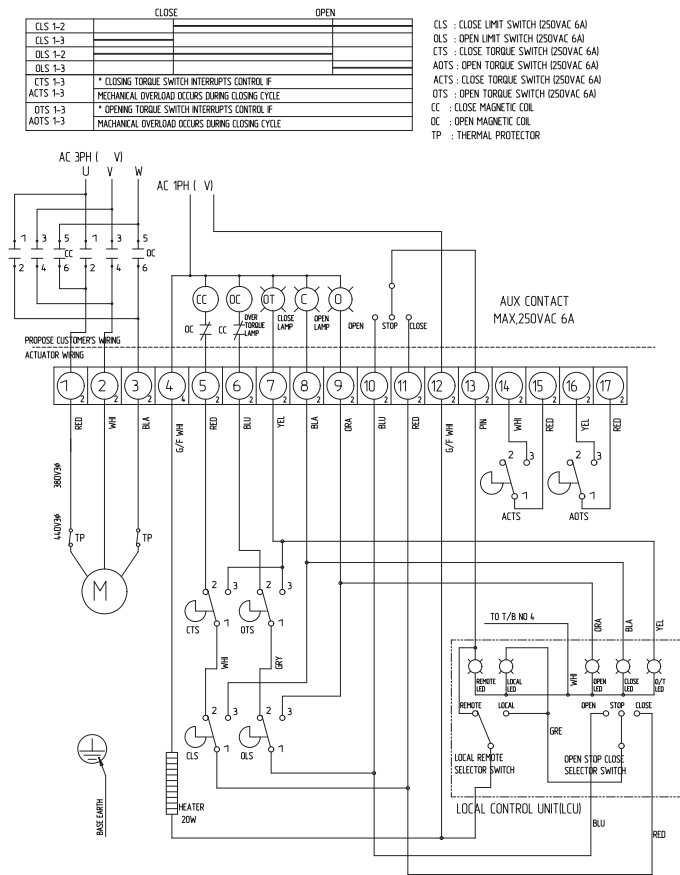


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 с токовым датчиком (CPT) (NS-38000-D)

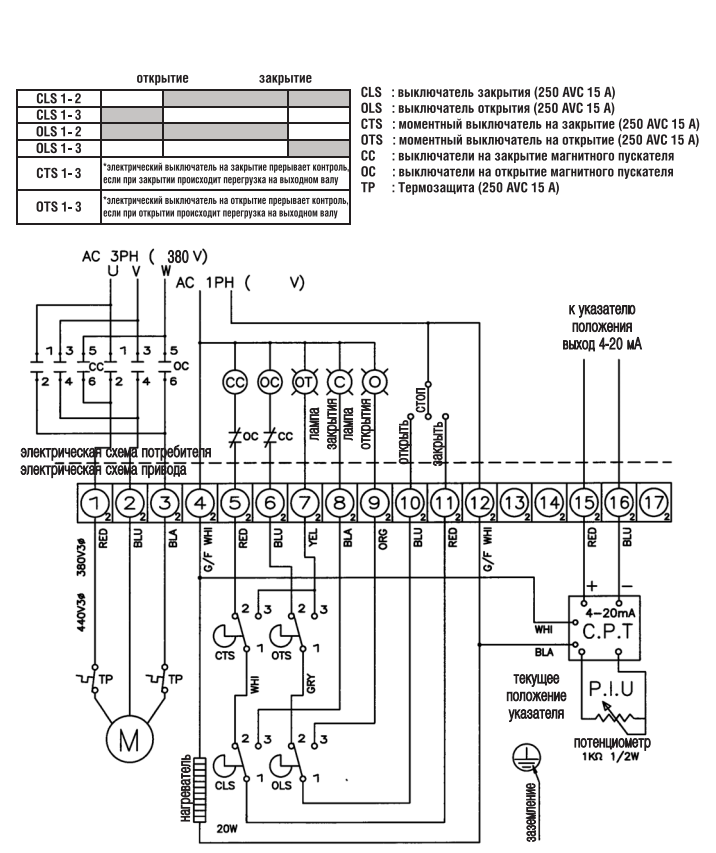


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ATS) (NS-39000-D)

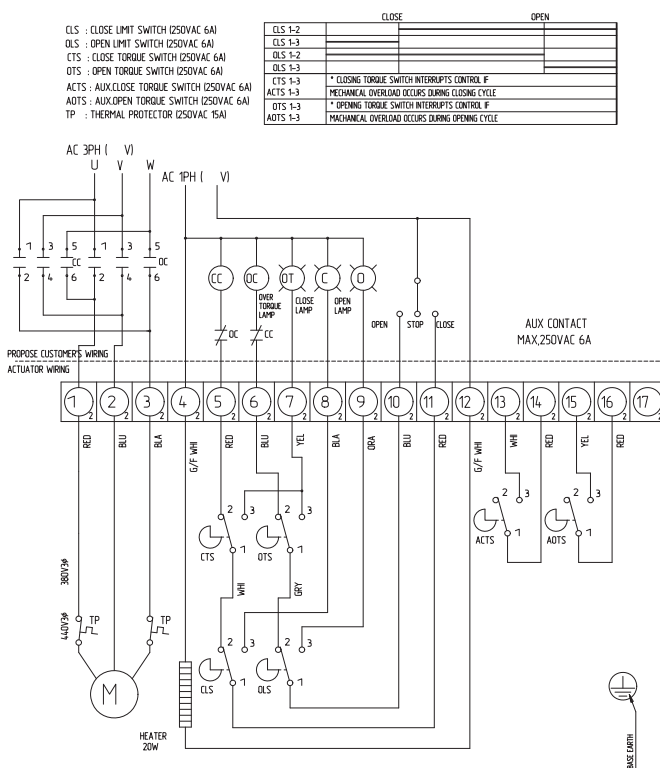


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ALC, IMS) (NS-42400-D)

