

Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ALC, IMS, PCU) (NS-42450-D)

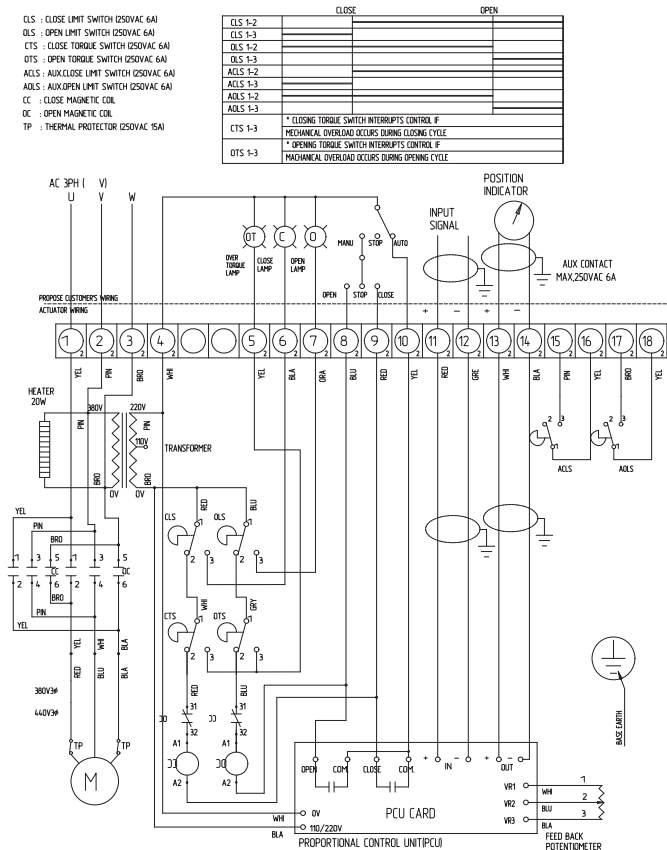


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ALC, IMS, LCU) (NS-42470-D)

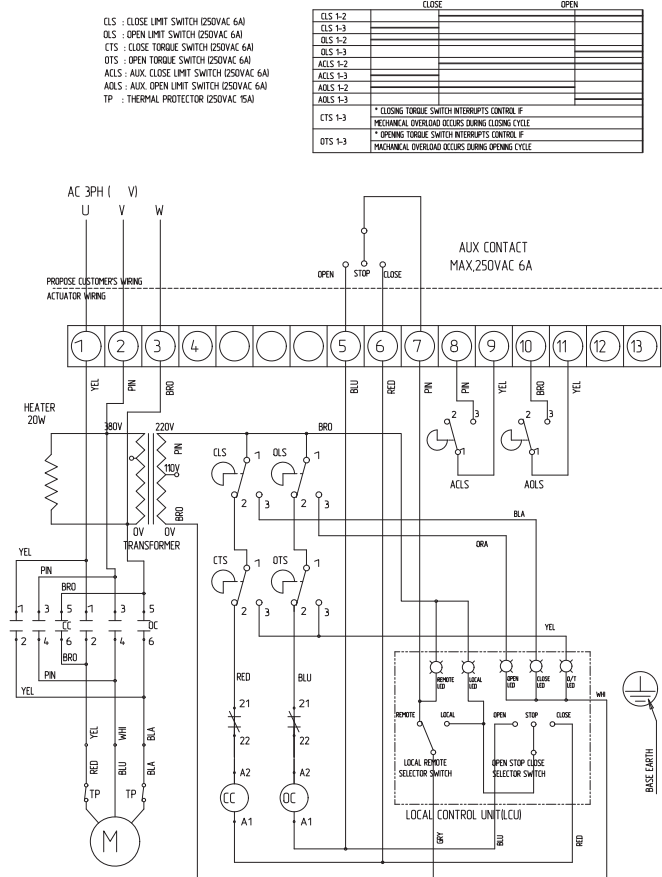


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (IMS, PCU) (NS-44500-D)

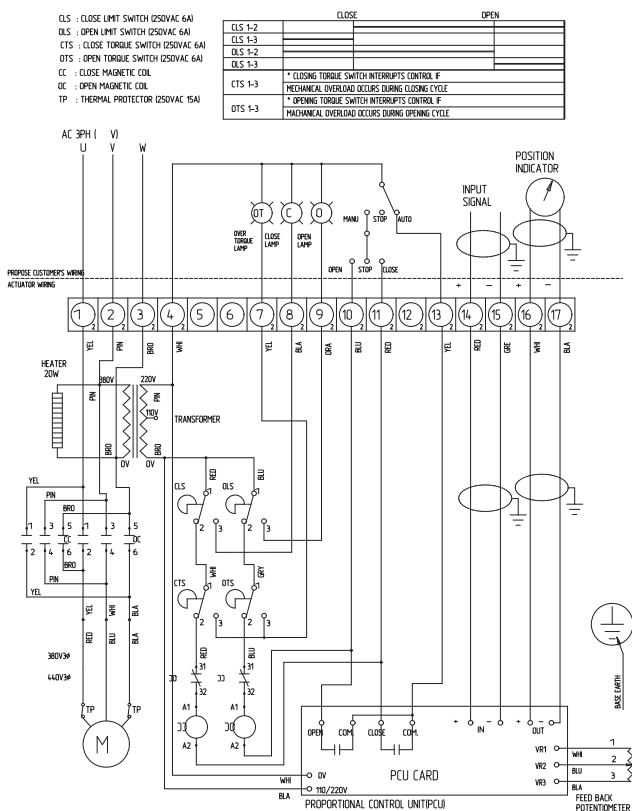


Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (IMS, LCU) (NS-44700-D)

