Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 в базовом варианте (NS-31000-D)

	открытие		закрытие
CLS 1-2			
CLS 1-3			
OLS 1-2			
OLS 1-3			
CTS 1-3	*электрический выключатель на закрытие прерывает контроль, если при закрытии происходит перегрузка на выходном валу		
OTS 1-3	*электрический выключатель на открытие прерывает контроль, если при открытии происходит перегрузка на выходном валу		

CLS : выключатель закрытия (250 AVC 15 A)
OLS : выключатель открытия (250 AVC 15 A)
CTS : моментный выключатель на закрытие (250 AVC 15 A)
OTS : моментный выключатель на открытие (250 AVC 15 A)
CC : выключатели на закрытие магнитного пускателя
OC : выключатели на открытие магнитного пускателя
TP : Термозащита

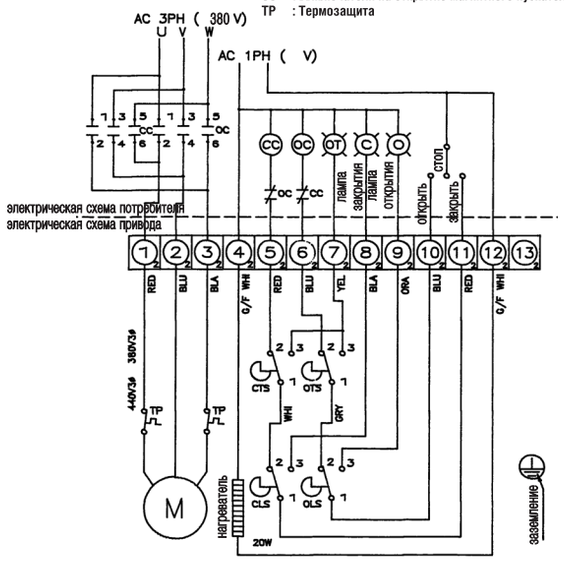

Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA028 с дополнительными концевыми выключателями (NS-32000-D)

	открытие		закрытие
CLS 1-2			
CLS 1-3			
OLS 1-2			
OLS 1-3			
ACLS 1-2			
ACLS 1-3			
AOLS 1-2			
AOLS 1-3			
CTS 1-3	*электрический выключатель на закрытие прерывает контроль, если при закрытии происходит перегрузка на выходном валу		
OTS 1-3	*электрический выключатель на открытие прерывает контроль, если при открытии происходит перегрузка на выходном валу		

CLS : выключатель закрытия (250 AVC 15 A)
OLS : выключатель открытия (250 AVC 15 A)
CTS : моментный выключатель на закрытие (250 AVC 15 A)
OTS : моментный выключатель на открытие (250 AVC 15 A)
ACLS : дополнительный выключатель закрытия (250 AVC 15 A)
AOLS : дополнительный выключатель закрытия (250 AVC 15 A)
CC : выключатели на закрытие магнитного пускателя
OC : выключатели на открытие магнитного пускателя
TP : Термозащита

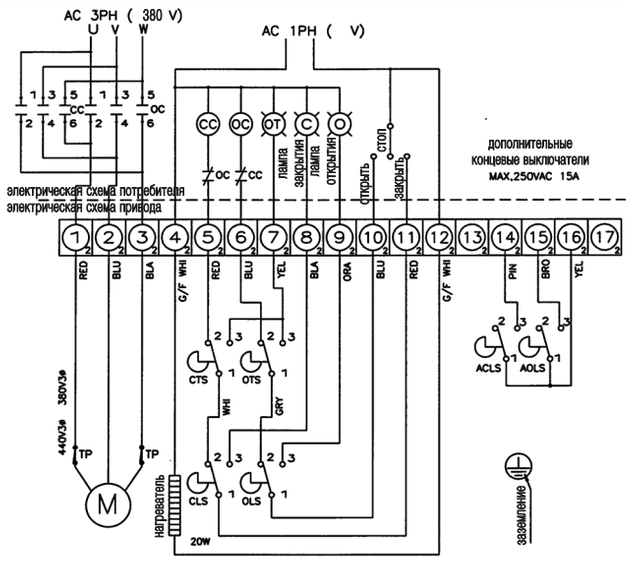

Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ALC, PIU) (NS-32300-D)

CLS : CLOSE LIMIT SWITCH (250VAC 6A)
OLS : OPEN LIMIT SWITCH (250VAC 6A)
CTS : CLOSE TORQUE SWITCH (250VAC 6A)
OTS : OPEN TORQUE SWITCH (250VAC 6A)
ACLS : AUX.CLOSE LIMIT SWITCH (250VAC 6A)
AOLS : AUX.OPEN LIMIT SWITCH (250VAC 6A)
TP : THERMAL PROTECTOR (250VAC 15A)

	CLOSE	OPEN
CLS 1-2		
CLS 1-3		
OLS 1-2		
OLS 1-3		
ACLS 1-2		
ACLS 1-3		
AOLS 1-2		
AOLS 1-3		
CTS 1-3	* CLOSING TORQUE SWITCH INTERRUPTS CONTROL IF MECHANICAL OVERLOAD OCCURS DURING CLOSING CYCLE	
OTS 1-3	* OPENING TORQUE SWITCH INTERRUPTS CONTROL IF MACHANICAL OVERLOAD OCCURS DURING OPENING CYCLE	

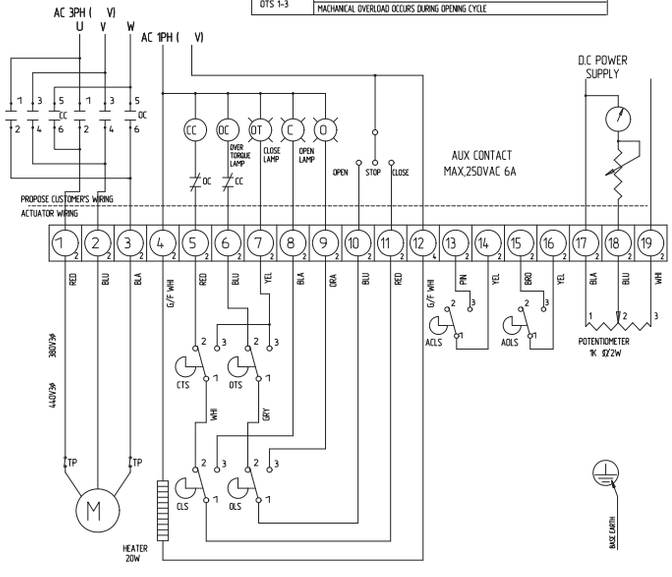

Схема подключения трехфазного привода NA015 - NA350 (ALC, PCU) (NS-32500-D)

CLS : CLOSE LIMIT SWITCH (250VAC 6A)
OLS : OPEN LIMIT SWITCH (250VAC 6A)
CTS : CLOSE TORQUE SWITCH (250VAC 6A)
OTS : OPEN TORQUE SWITCH (250VAC 6A)
ACLS : AUX. CLOSE LIMIT SWITCH (250VAC 6A)
AOLS : AUX. OPEN LIMIT SWITCH (250VAC 6A)
TP : THERMAL PROTECTOR (250VAC 15A)
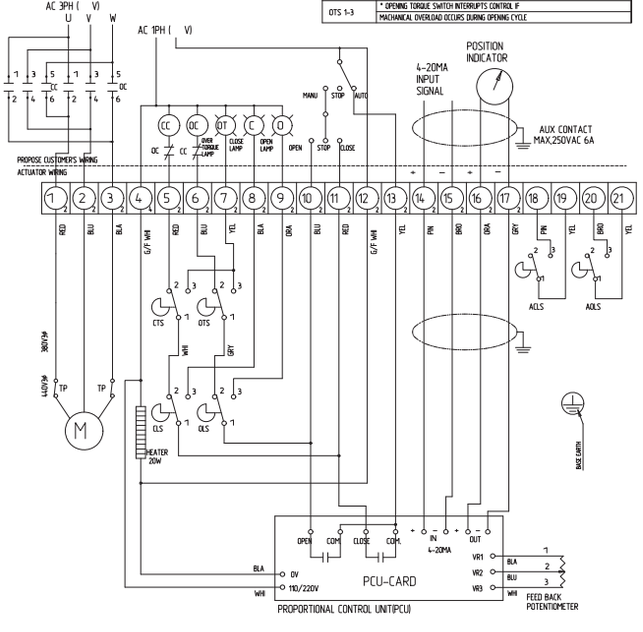
	CLOSE	OPEN
CLS 1-2		
CLS 1-3		
OLS 1-2		
OLS 1-3		
ACLS 1-2		
ACLS 1-3		
AOLS 1-2		
AOLS 1-3		
CTS 1-3	* CLOSING TORQUE SWITCH INTERRUPTS CONTROL IF MECHANICAL OVERLOAD OCCURS DURING CLOSING CYCLE	
OTS 1-3	* OPENING TORQUE SWITCH INTERRUPTS CONTROL IF MACHANICAL OVERLOAD OCCURS DURING OPENING CYCLE